

Viscospatula



Viscospatula

TAMPONDRUCKZUBEHÖR

 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

Produktinformation und Anwendungshinweise:


Der Viscospatula ist ein einfaches Werkzeug, um die Viskosität (Zähflüssigkeit oder Fließfähigkeit) Ihrer Tampondruckfarbe einzustellen. Nachfolgend wird der Verdünnvorgang mit Hilfe des Viscospatulas erklärt:




① Öffnen Sie die Farb-dose mit dem abge-schrägten Rückteil des Viscospatula.



② Rühren Sie die Farbe so lange mit dem Viscospatula, bis sie homogen vermischt ist.

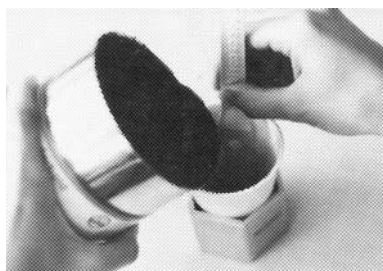


③ Geben Sie die not-wendige Menge Farbe in den Teca-Print Misch-becher.

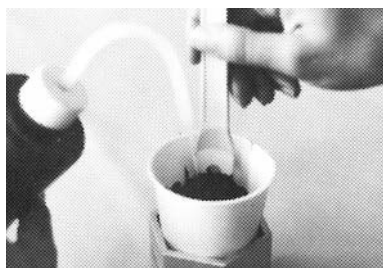

④ Fügen Sie den Ver-dünner unter ständigem Rühren mit dem Viscospatula tropfenweise zu.




⑤ Halten Sie den Be-cher so, dass die grosse runde Öffnung des Viscospatulas von der Farbe zur Hälfte ge-schlossen wird.

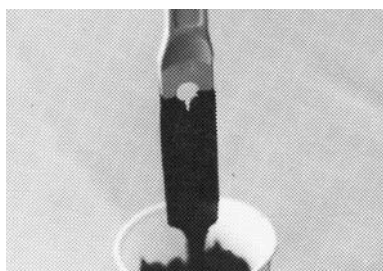


⑥ Ziehen Sie den Vis-cospatula aus dem Be-cher und halten Sie ihn senkrecht nach unten.

⑦ Die Farbe fliesst nun am Spachtel entlang ab.

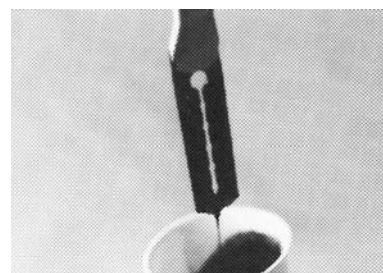

Beobachten Sie, wie sich die Markierungen am Viscospatula von oben nach unten öffnen. Dieser Vorgang wird benutzt, um die Viskosität der Farbe einzustellen, indem

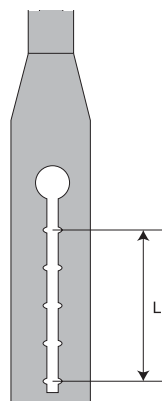

die Zeit festgehalten wird, die die Farbe benötigt um am Spachtel abzufließen. Die Messstrecke L beginnt bei der ersten und endet bei der letzten (fünften) kleinen Öffnung. Mit der Uhr oder durch Zählen im Sekunden-takt (21 – 22 – 23...) können Sie die Sekunden feststellen. Aufgrund der Erfahrung geben wir für eine gute Farbeinstellung eine Abfließzeit von ca. 6 – 10 Sekunden an. Je nach Farbtyp und Farbton kann diese Zeit variieren.

Dabei gilt:

- kürzere Abfließzeit ➤ Farbe neu anmischen.
(= Farbe zu dünn)
- längere Abfließzeit ➤ Verdünner unter ständigem Rühren tropfenweise zuführen.
(= Farbe zu dick)

Stellen Sie nun in der Praxis fest, dass sich eine Farbe besonders gut verarbeiten lässt, so messen Sie vor Arbeitsende mit der Viscospatula die Viskosität (Abfließgeschwindigkeit). Dadurch können Sie diese Farbeinstellung immer wiederholen.



Abb: 10 er Packung Viscospatula Artikelnr. 90 01 04



Teca-Print

Teca-Print AG
Postfach
Bohlstrasse 17
CH-8240 Thayngen

Tel. +41 (0)52 645 2000
Fax +41 (0)52 645 2102
info@teca-print.com
teca-print.com